


**Распорка нижняя универсальная для переднеприводных автомобилей  
ВАЗ-2108,09,99,010,011,012 и их модификаций.**

Наименование: **Распорка нижняя.**

Принадлежность: **Элемент силовой структуры кузова.**

Назначение: **Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35% и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.**

Эффект: **Улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова.**

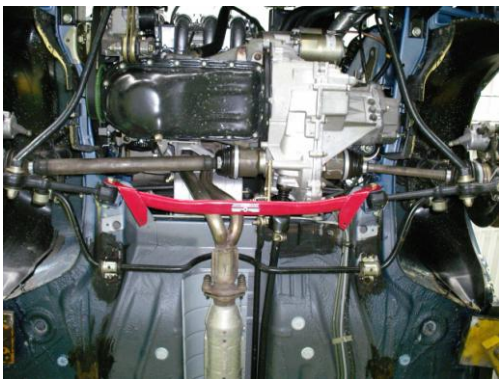

На распорке выбито клеймо *AUTOPRODUCT*.

Порядок установки распорки нижней.

1. Снимите брызговик.
2. Открутите гайки, и выньте болты крепления рычагов к кузову.
3. Приложите распорку к кронштейнам крепления рычагов, и, совместив отверстия на кузове с отверстиями в распорке, вставьте болты М12 из комплекта.
4. Наживите и закрутите гайки.
5. Установите брызговик на место, прикрутив спереди гайки. В задней части прикрутите брызговик к распорке двумя болтами М8 сквозь существующие отверстия диаметром 10мм. в брызговике.



На распорке имеются **резьбовые отверстия М8**. Ими можно воспользоваться для **крепления защиты двигателя**. В зависимости от конструкции защиты, она может проходить под или над распоркой. Важно при этом выдержать расстояние от защиты до элементов силового агрегата 20мм минимум.